



物联网预付费超声水表 (DJWM84型)

使 用 说 明 书

苏州东剑智能科技有限公司

版本：V2惠6 发布时间：2025惠9惠25

售后服务热线：400-877-8722

一、概述

物联网预付费超声水表采用了表阀一体的设计，将计量和控阀结合在一起，结构紧凑。预付费模式灵活，可以按需配置为以下2种预付费形式：本地刷卡预付费、系统平台远程预付费，极大地方便了管理部门对用户用水行为的统计和管理。水表内置物联网模块，支持物联网应用，可定时将用水量及状态信息等数据上传至物联网平台。

产品执行《GB/T 778-2018 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》标准以及《JJG 162-2019 饮用冷水水表》检定规程。

二、产品特点

- 1、表阀一体，全包裹式结构，防破坏
- 2、具有自诊断功能：流量传感器故障报警、温度传感器故障报警、测量超量程报警、电池欠压报警、阀故障报警
- 3、应用了本公司专利的流量测量方法（已获得发明专利授权）和智能数据纠错技术，测量准确度和稳定性高
- 4、采用锂电池与 SPC 的组合，可满足阀门动作时的电流需求
- 5、具备光电接口，支持手持式红外抄表工具现场抄读
- 6、内置 NB-IoT 或 4G 物联网通信模块，支持物联网应用
- 7、可选择有线（M-BUS 或 485）或无线（LoraWan）通信接口
- 8、支持本地刷 IC 卡预充值或系统平台远程充值
- 9、配套刷卡预充值管理软件或远程预付费管理系统平台
- 10、支持正反双向计量（须订货时指定）

三、技术参数

主要技术指标


累积体积分辨力	0.001m ³ （用户模式） 0.0001L（检定模式）
当前流量分辨力	0.0001 m ³ /h（用户模式） 0.0001 m ³ /h（检定模式）
电池使用寿命	>（6+1）年
液晶显示屏位数	9 位
温度等级	T30、T50
最大允许工作压力	1.6MPa
压力损失等级	△p25、△p40、△p63
环境等级	0 级
防护等级	IP68
准确度等级	2 级
电磁环境等级	E1、E2
安装方式	水平或垂直（H/V ↑）
上/下游流场敏感度等级	U5/D3、U0/D0
量程比 Q ₃ /Q ₁	125、160、200、250、400、500
口径范围	DN15~DN25
常用流量 Q ₃	DN15: 2.5 m ³ /h DN20: 4.0 m ³ /h DN25: 6.3 m ³ /h

关键零部件


零（部）件名称	型号规格	技术参数	备注
测量模块	HM5058	/	/
流量传感器	TD0001	中心频率：1MHz	
流量管段	DN15 ~ DN25	铜	
电池	ER18505、ER26500	3惠6V、4000mAh/8500mAh	双电池

四、使用方法

本表采用数字与图形结合的 LCD 屏，将测量参数及工作状态信息呈现给用户，如下所示：

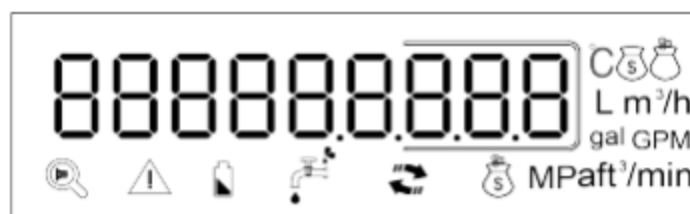

可使用配套的磁棒轻触外壳上的磁感应区域切换不同的功能菜单。操作与显示由 4 组菜单组成：

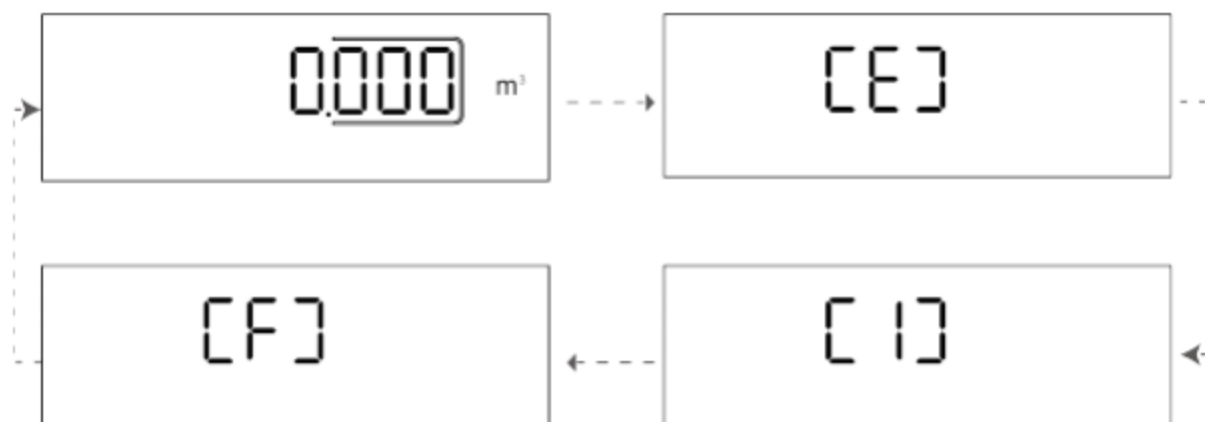

■ 箭头示例

- > 表示用磁棒接触感应区域大于 2 秒并保持（等同于长按，下文以“**长按**”代替）
- > 表示用磁棒接触感应区域大约 1 秒后挪开（等同于短按，下文以“**短按**”代替）

完整的菜单画面循环依次为：


- 1) 主菜单：即日常使用时的显示界面
- 2) 故障菜单【E】：记录和显示对应的故障源和发生时间、持续时间
- 3) 信息菜单【I】：显示表地址、通信参数以及历史数据的信息
- 4) 检测菜单【F】：检定时使用

本仪表默认 LCD 常显，且固定显示主菜单中的累积流量界面。如上图所示，“长按”操作可在上述循环中切换；再由“短按”操作在本组菜单中切换定位至相关显示内容。超过 3 分钟不操作，LCD 自动回到主菜单页面（处于检定菜单【F】下时除外）。

需指出的是，无论在何种菜单显示页面下（检定状态除外），只要水表中有水流过，流量值将自动累积到表中，并不会因为查看菜单内容或者按键操作而造成测量数据的漏计、少计。以下为各个菜单的循环操作图：

以下为各个菜单的循环操作图：

1. 主菜单

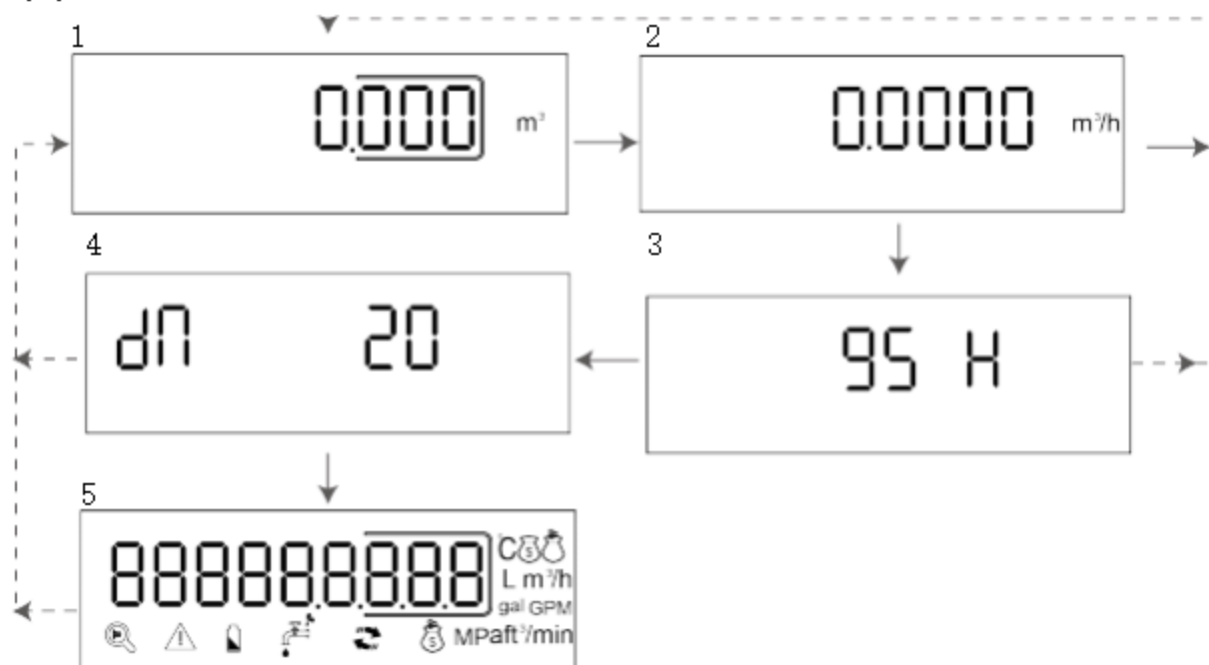

注：上图中，各菜单依箭头顺序分别对应的参数如下：


1、累积流量 2、瞬时流量 3、累积工作时间（小时） 4、口径规格 5、全屏显示

2. 故障显示菜单【E】

注：图中编号 1~8 为故障码，对应如下：

1、电池故障 / 发生日期(年月日) 2、空管故障 / 发生日期(年月日) 3、逆流故障 / 发生日期(年月日)
4、超量程 / 发生日期(年月日) 5、水温故障 / 发生日期(年月日) 6、存储器故障 / 发生日期(年月日)
7、换能器故障 / 进水端 发生日期(年月日) 8、换能器故障 / 出水端 发生日期(年月日)

在相应的故障显示菜单进行“长按”操作，可进一步查看该故障的持续时间（单位：h）

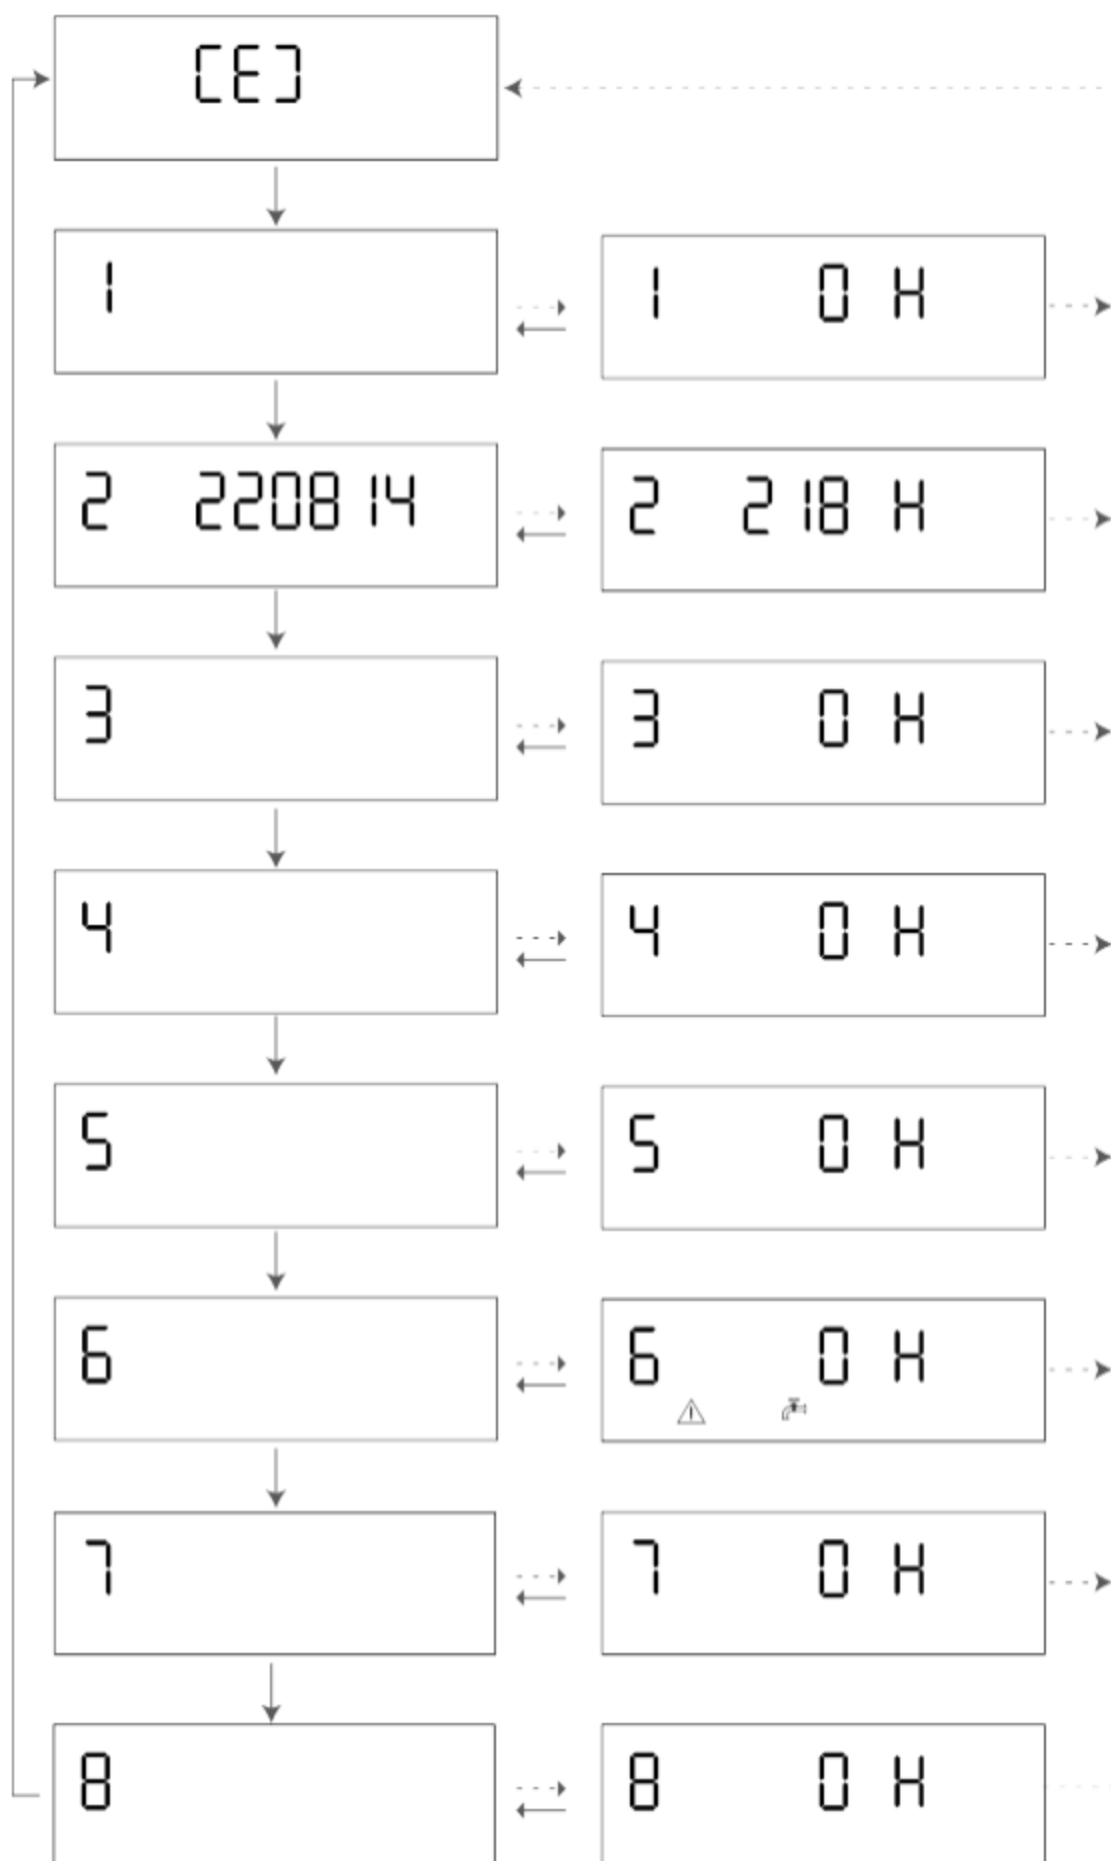


3. 信息菜单【I】



注：若月冻结日期显示为类似“001”、“002”字样，表示该历史月没有冻结数据

4. 检测菜单【F】

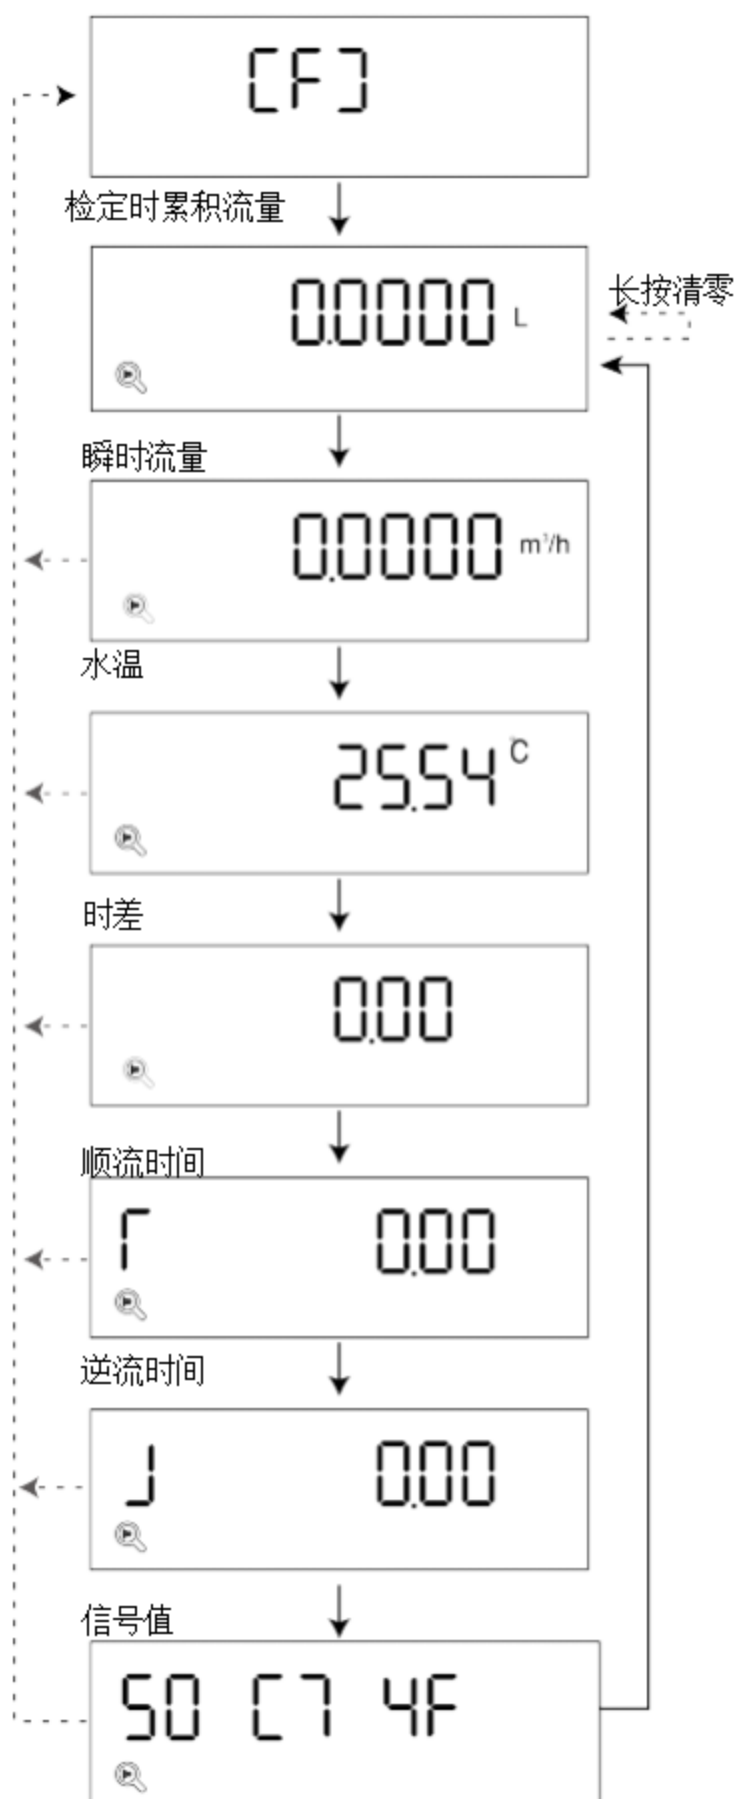


五、红外抄表

用户可配备手持机实现手持抄表,用来抄录水表累积流量、运行时间等信息,抄表方法可参考手持机操作说明。

六、安装使用说明

1. 安装尺寸

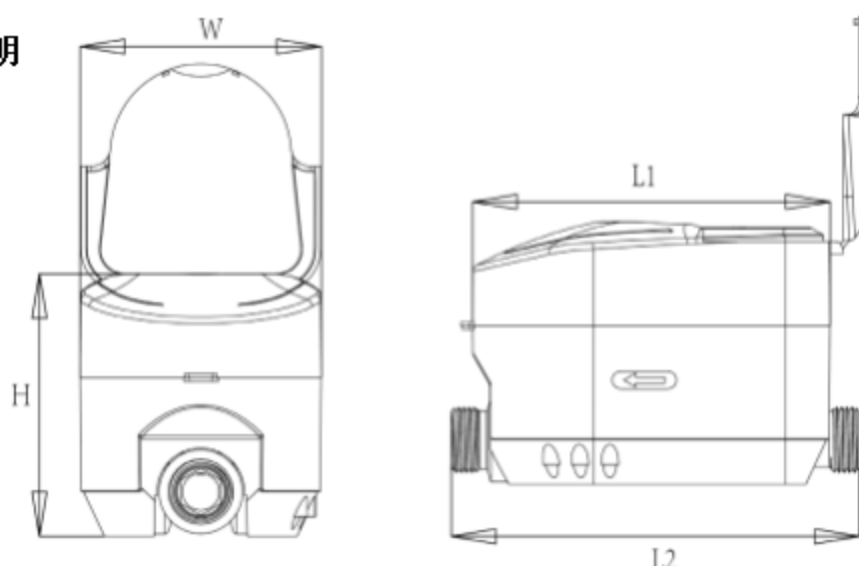

公称口径 DN(mm)		15	20	25
尺寸	壳体长度 L1 (mm)	142	148	148
	整体长度 L2 (mm)	165	195	225
	宽度 W (mm)	96	96	96
	高度 H (mm)	106	108	110
	重量 (kg)	1.05	1.19	1.38
流量管段接口尺寸	螺纹规格	G 3/4B	G1B	G1 1/4B
	螺纹长度 (mm)	12	12	12
管接头尺寸	管接头长度 (mm)	43	50	58
	螺纹规格	R1/2	R3/4	R1
	螺纹长度 (mm)	15	16	18

2. 超声水表的安装要求


★ 特别提醒：已安装完毕的超声水表，在冬天结冰的条件下，为防止管道被冻裂可能导致的超声传感器损坏，请至少打开一侧的阀门（水表前的阀门或者用户室内的进水阀、水龙头）。尤其是无人居住或不用水的情况，这点特别重要。

超声水表由于其测量原理不同于机械水表，管道内不能是空管或积累较多的气泡，否则会导致超声信号无法传输，造成表不计数或者计量不准。

同时，为防止由于管路中水压的变化，导致留存在测量管段中的水来回波动，可能影响表的正常工作，**强烈要求在超声水表的出水端加装止回阀。**（我司可提供集成了出水端止回阀的管接头产品，可配套使用），


基于以上原因，建议的安装方式如下：

水平安装

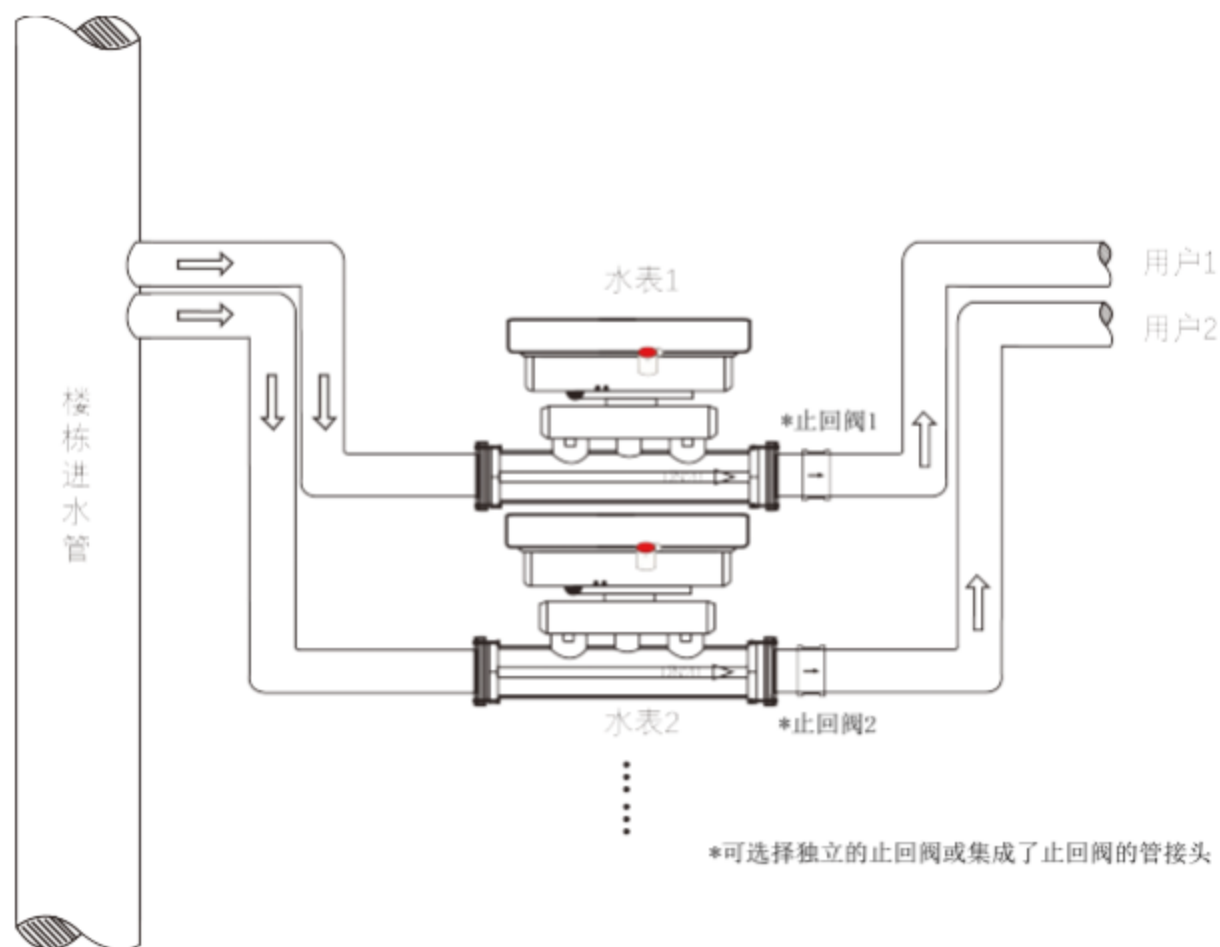

水平安装时，建议如下安装，将管路做成“U”型。在此情况下，处于低处的超声水表管段内能保持满管。


垂直安装

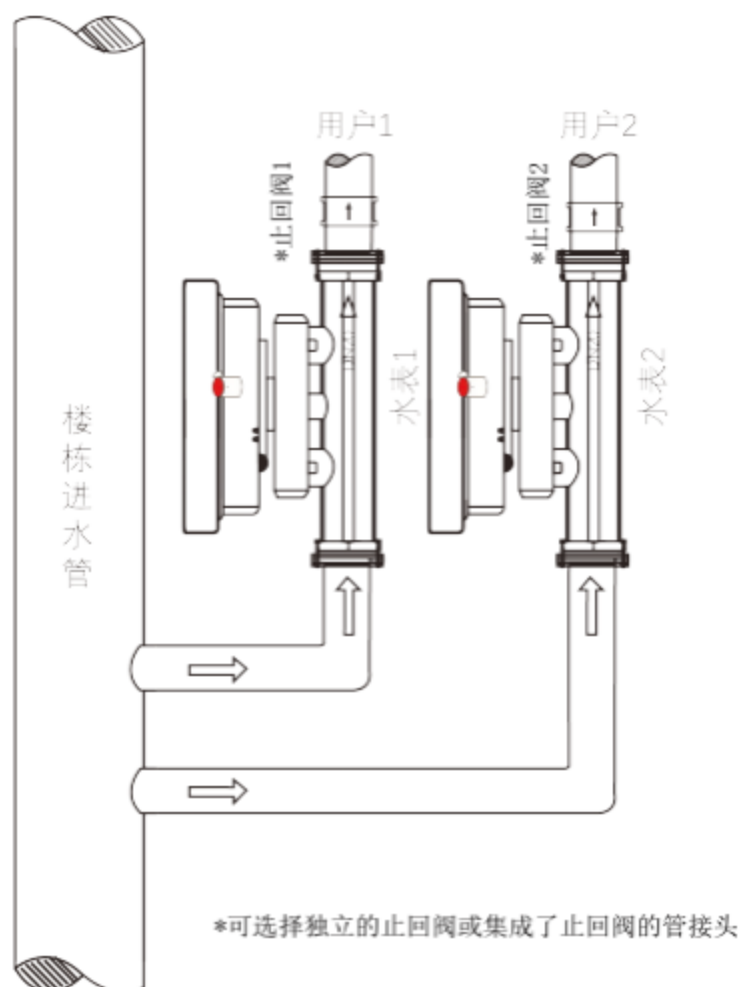

垂直安装时，如上图所示，水流方向在水表处为下端进水，上端出水。在此情况下，有水流经时，能避免气泡集聚在水表测量管道内。

妥协的安装方式（水平）

受现场客观条件限制，确实难以实施推荐的水平安装条件时，至少要按下图的方式安装

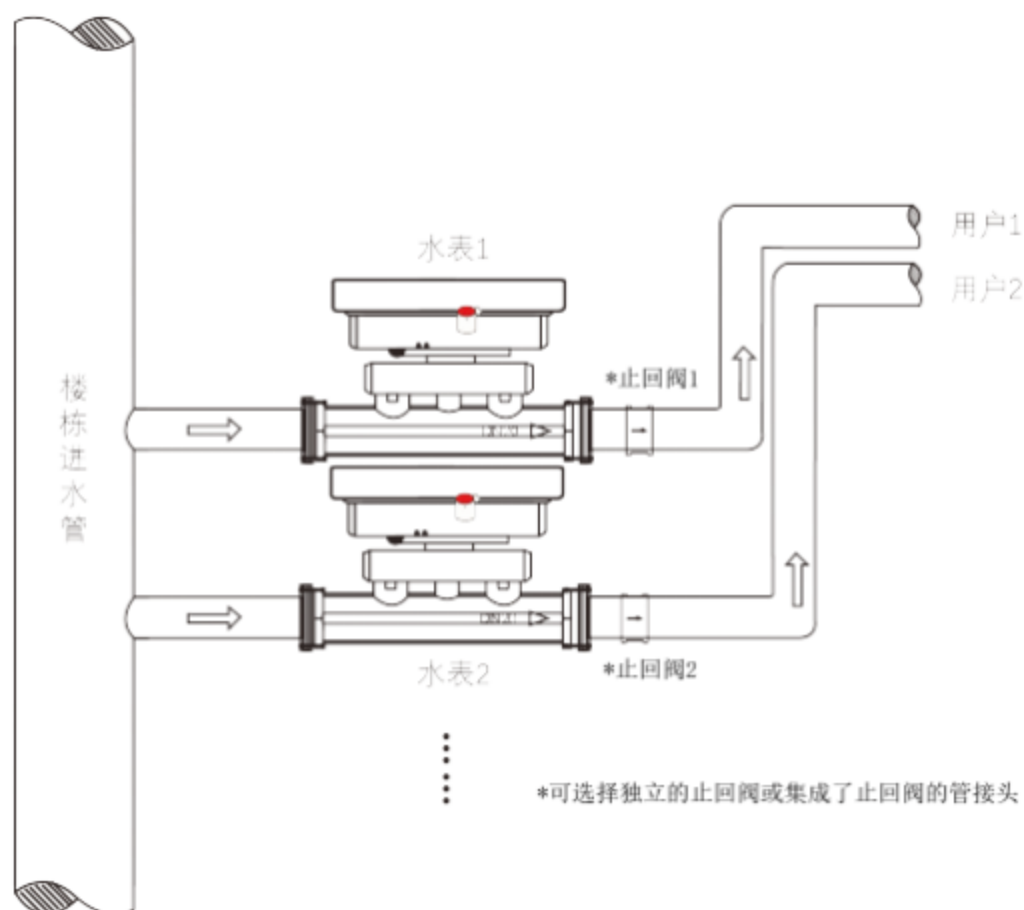

图中，水表前的管段可以和水表本体平行（相比推荐方式，取消了直角弯折的结构），但水表后端管路必须布局成如图所示，由此避免气泡在管道中集聚。

1. 安装前的注意事项

- (1) 安装超声水表前必须彻底清洗管道，避免碎片损坏水表；
- (2) 超声水表属于比较贵重精密仪表，拿起放下时必须小心，禁止直接提拽表头或传感器线；严禁靠近较高温度热源（如电气焊，防止电池爆炸伤人以及损坏仪表）；
- (3) 超声水表安装位置应特别注意，应避免水表安装在管道的上端（会有气泡在管段内），避免安装在靠近弯头处（会产生旋涡流），应远离泵等设备（会引起脉动流）；
- (4) 超声水表的上游和下游处的连接管道应与水表口径大小一致，不能缩径；
- (5) 超声水表的表体上箭头所指的方向为水流方向，不得装反；
- (6) 建议超声水表的表前装有相应口径的过滤器；表前和表后装有相应口径的阀门且其能够与表体分离，便于今后的维护和检修。

2. 常见的错误安装示例

1)、当表垂直安装时，一定要安装在水流向上的直管道上，因为水流朝下的管道受地心的引力作用下会造成管道内水无法充满的现象，此时会导致表计量不准甚至造成不计量（如图 C 所示）。

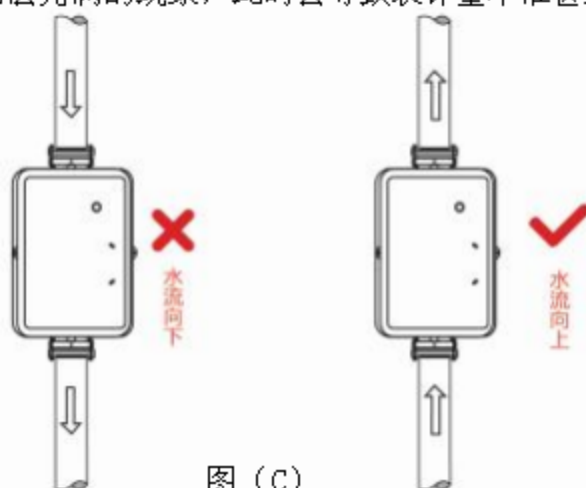


图 (C)

2)、当安装在“U”型管处时，请将表安装在最低处，因为管道在高处的地方可能会聚集空气，造成表计量不准或不计量（如图 D 所示）。

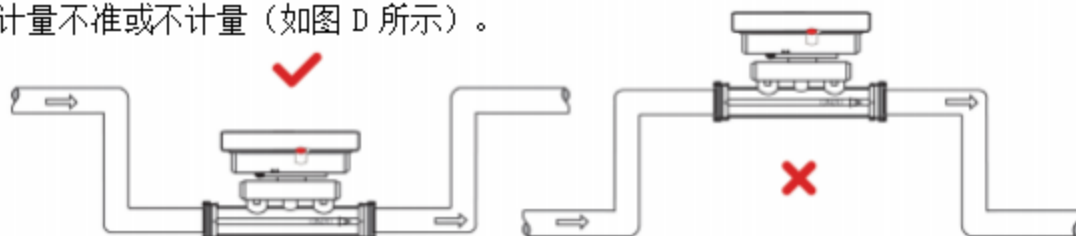


图 (D)

5)、当表安装在弯管处时，必须保证前直管距离 ≥ 5 倍管径、后直管 ≥ 3 倍管径，否则有可能会造成表计量不准（如图 E 所示）。

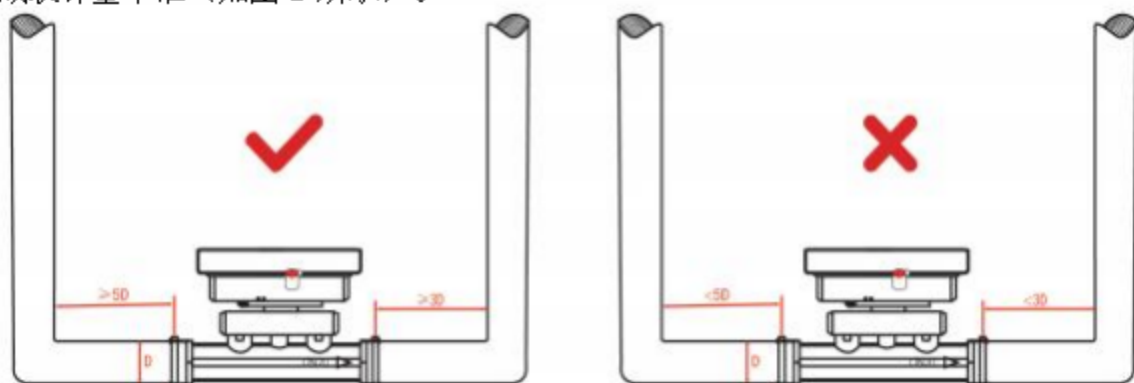


图 (E)

6)、当表前安装阀门或其他物件时,必须保证表和此物件之间留有 ≥ 5 倍直径的距离,否则可能会造成表计量不准;(如图 F 所示)

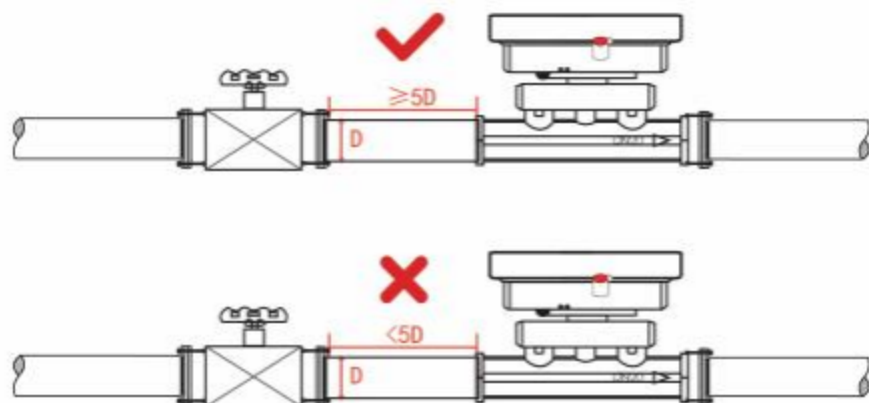


图 (F)

3. 接线方式

●电源线

默认为内置锂电池供电,无需额外电源线

外供电模式(可选),红色导线连电源正极,黑色连电源负极,电压范围 DC (7.5~24) V;

●通讯线

M-BUS 通讯模式:直接将两根通讯线连接至 MBUS 总线即可,无需区分正负极;

485 通讯模式:表上引出有 4 根导线分别为:A(黄)、B(绿)、地(黑)、电源(红,DC 7.5~24V),对应接好(注意区分极性,接错可能烧毁);

4. 日常维护

- (1) 超声水表使用前必须对当前状态进行检查;
- (2) 超声水表上的铅封不能损坏,如果损坏生产厂商将不再承担质量和准确度保证;
- (3) 超声水表使用内置锂电池供电,运行时间可达 6 年。当电池寿命将尽或虽不到 6 年但液晶屏显示  符号(提示电压不足),即及时通知售后人员,以免影响其正常工作;

5. 常见故障分析及排除

注:  仅为有提示故障发生,须查看故障菜单(【E】)进一步确认故障源

编号	错误类型	符号	错误原因	处理方法
1	电池故障	 常亮	电池欠压或连接不良	检查连接插头、更换电池
2	空管故障	 常亮	管段内无水或水没有充满管段	管段内充满水,并排除气泡
3	逆流故障	 常亮	管段进水端与出水端接反	调换管段进水端与出水端
4	超量程	 常亮	当前瞬时流量过高	降低流量或换对应量程的表
5	水温故障	 常亮	水温故障	降低水温或换对应规格的表
6	EE 故障	 常亮	EE 存储器失效	更换电路板
7	传感器	 常亮	进水端传感器故障	更换或重新安装进水端传感器

8	传感器	 常亮	出水端传感器故障	更换或重新安装进水端传感器
9	阀门关闭	 常亮	内置的球阀处于关闭状态	阀门状态提示, 并非错误提示

七、装箱清单

序号	名称	单位	数量
1	预付费超声水表	只	1
2	管接头(含连接螺母、密封垫圈) (可选)	套	1
3	产品说明书	份	1
4	产品合格证	份	1

八、运输与储存

1. 仪表运输过程中需小心轻放, 避免剧烈冲击。
2. 储存环境温度(-10~50)℃, 相对湿度小于 80%, 防止强电磁场作用和阳光直射。
3. 码存的产品离地面至少 30cm, 距离四壁至少 1m, 离采暖设备不少于 2m。
4. 仓库保持干燥, 没有腐蚀性物品、气体及危险品。

九、保修条款

保修政策条款按签订的合同中相关条款执行。

若无合同明确约定, 则**默认**按如下条款执行保修义务: 超声水表自发货之日起**整机一年免费保修**(客户可额外付费, 用以延长该免费保修期, 最长保修 9 年), 终身维修。但下列情况导致的损坏则不予保修:

- 1) 超声水表的各部件封印标志被开启、破坏;
- 2) 超声水表的各部件被人为破坏;
- 3) 超声水表的各部件遭受超出承诺限度的暴晒、水淹、冰冻和化学污染;
- 4) 安装前未清理管道或管道内杂质过多, 导致流量传感器损坏;
- 5) 因未选用适合的产品型号而造成的故障和损害。

保修卡

用户姓名		联系电话	
用户地址		购买日期	
产品型号		产品编号	
故障现象			

注意：

建议您在使用产品之前仔细阅读本资料。

希望您经常和我们联系，索取最新资料，因为我们的产品在不断更新和完善。